

INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN ANCHOR

Construcción del muro

A fin de completar su proyecto, serán necesarias las siguientes herramientas de mano: pala, cinta métrica, martillo, cincel, nivel para carpintero, estacas, línea de cuerda, manguera de jardín, gafas de seguridad, guantes, lápiz, escuadra. Es posible que también necesite un cargador deslizando, una apisonadora, una carretilla y una sierra circular de corte con cuchilla para mampostería. Otros requerimientos incluyen un tubo de polipropileno flexible de 4" (100 mm) de diámetro (baldosa de desagüe), una provisión de arena y grava para la base (agregado de 3/4" [19,1mm] o menos con árido fino) y grava para usar como relleno (agregado de 3/4" [19,1mm] de drenaje libre sin árido fino).

1 Anchor Highland Stone® y Anchor Diamond®: Con una pala o un cargador deslizando, cave una zanja de aproximadamente 24" (610 mm) de ancho y suficientemente profunda para acomodar la cantidad requerida de bloques enterrados y la base apisonada. Para muros de 4' (1.2 m) de altura y menores, entierre una hilera de unidades. Para muros superiores a los 4' (1.2 m) de altura, obtenga información sobre diseño de un ingeniero calificado. La altura total del muro incluye la altura de las hileras enterradas.

Anchor Windsor Stone®: Cave una zanja de 16" (400 mm) de ancho. Si va a usar una, dos o tres hileras de bloques, es necesario que la zanja sea suficientemente profunda como para enterrar la mitad de la primera hilera. Si va a usar cuatro hileras de bloques o más, es necesario que la zanja sea suficientemente profunda como para enterrar la primera hilera en su totalidad.

2 Apisone firmemente la tierra de la base de la zanja. Coloque 6" (152 mm) (Anchor Highland Stone y Anchor Diamond) o 1" (25 mm) (Anchor Windsor Stone) de base compactable (arena y grava) en la base de la zanja y apisonela. (Figura A)

3 Coloque la primera capa de las unidades Anchor sin rebordes sobre la base preparada (se deberán eliminar a mano los rebordes de las unidades antes de la colocación). (Figura B) Coloque las unidades una al lado de la otra, en contacto total con la base, y nivélelas en ambas direcciones con su nivel para carpintero. Rellene con agregado para drenaje libre.

4 Continúe montando hileras adicionales acomodando las unidades en forma escalonada en relación a la hilera inferior (con los bordes alternados), jalando cada una de ellas hacia adentro para asegurarla. (Figura C) **NOTA:** Use grava (agregado para drenaje libre) para rellenar cada hilera adicional a medida que sea instalada.

4a Anchor Highland Stone nueva construcción prefabricada: Siga las instrucciones tal como se indicó anteriormente. Usted puede instalar el sistema Anchor Highland Stone utilizando las unidades en cualquier combinación. Mantenga la unión del muro colocando las unidades en forma escalonada en relación a la hilera inferior.

4b Para obtener mejores resultados, use una tela como filtro; colóquela exactamente detrás del muro, extendiéndola desde la parte inferior de la hilera de la base hasta la mitad de la hilera superior. Esto reducirá la cantidad del material que pasa a través de la superficie áspera de Highland Stone. (Figura D)

5 Coloque la baldosa de desagüe detrás del muro en un ángulo que permita que el agua drene del relleno. (Figura E) Haga que la teja de desagüe sobresalga del muro en cada punto bajo o cada 75' (185 m) de longitud del muro y alrededor de los extremos del muro. Rellene 12" (300 mm) detrás del muro con grava para drenaje libre, en capas de 6" (152 mm) Rellene los huecos. No se recomienda tierra orgánica ni tierra arcillosa como material de relleno.

6 Rellene con tierra las zonas restantes detrás del muro. (Figura F) Apisone cada 12" (300 mm). Repita los pasos 4, 5, 6 y 7 hasta que el muro alcance la altura deseada. Para muros superiores a los 4' (1.2 m) de altura, obtenga de un ingeniero calificado información adecuada sobre diseño, rellenos y refuerzo geosintético. **NOTA:** La altura máxima para Anchor Windsor Stone es de 2' (600 mm)

7 Apisone bien la tierra original cada 12" (300 mm) detrás del muro. (Figura G) No apisone directamente sobre la parte superior de las unidades.

8 Es posible que necesite parte de un bloque. Para partir un bloque, use un martillo y un cincel para marcar el bloque en todos los costados. Golpee con el cincel sobre la línea marcada hasta partir el bloque. Si el bloque no se parte fácilmente, es posible que necesite usar una sierra circular de corte con cuchilla de mampostería. Es importante leer y comprender el manual de operaciones antes de usar una sierra. Siempre use su protector ocular al partir bloques.

NOTA: CONSULTE CON EL FABRICANTE ACERCA DE LA ALTURA MÁXIMA PERMITIDA PARA MUROS SIN REJILLA. LOS MUROS QUE SUPERAN LOS 6' (1.80M) REQUIEREN UN CONJUNTO DE PLANOS, TIMBRADOS, CON CÁLCULOS DE INGENIERÍA, DE ACUERDO CON LAS REGULACIONES DEL CITY OF OMAHA PLANNING DEPARTMENT.

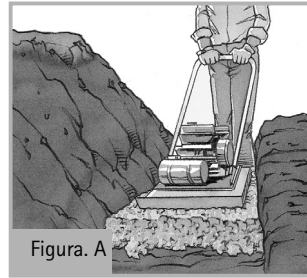


Figura. A

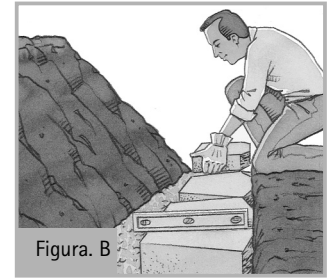


Figura. B

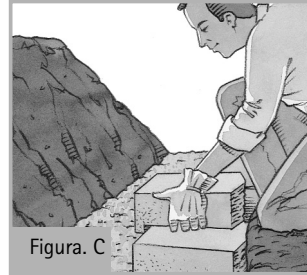


Figura. C

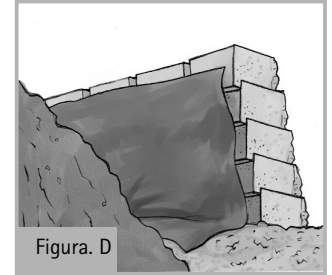


Figura. D

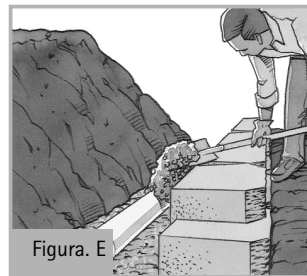


Figura. E

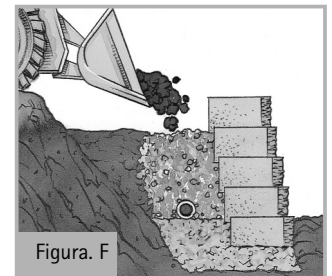


Figura. F

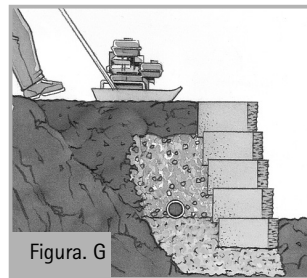



Figura. G

LÍNEA DE PRODUCTOS ANCHOR

Anchor Highland Stone®


UNIDADES GRANDES

Dimensiones nominales: 6" x 18" x 12"
(150 mm x 450 mm x 300 mm)
Peso: 73 lbs. (33 kg)*



UNIDADES MEDIANAS

Dimensiones nominales: 6" x 12" x 12"
(150 mm x 300 mm x 300 mm)
Peso: 59 lbs. (27 kg)



UNIDADES PEQUEÑAS

Dimensiones nominales: 6" x 6" x 12"
(150 mm x 150 mm x 300 mm)
Peso: 30 lbs. (14 kg)



UNIDADES DE CONEXIÓN

(Accesorio opcional)

Dimensiones nominales: 12" x 6" x 13 1/4"
(300 mm x 150 mm x 333 mm)
Peso: 48 lbs. (22 kg)




Altura máxima del muro: 4'

Anchor Diamond®


ESTILO DE CORTE DERECHO

Dimensiones nominales: 6" x 17 1/4" x 12"
(150 mm x 435 mm x 300 mm)
Peso: 72 lbs. (33 kg)



ESTILO DE CORTE EN BISEL

Dimensiones nominales: 6" x 15 7/8" x 12"
(150 mm x 400 mm x 300 mm)
Peso: 68 lbs. (31 kg)



Altura máxima del muro: 4'


* Núcleo parcial.

Nota: Las dimensiones pueden variar en los sitios de venta.

Dimensiones nominales Las dimensiones y el peso reales pueden ser distintos a las dimensiones nominales debido a variaciones resultantes del proceso de fabricación. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. Consulte a su representante Anchor sobre detalles, selección de colores, dimensiones de los bloques y cualquier otra información adicional.

Anchor Windsor Stone®

Dimensiones nominales: 4" x 11 5/8" x 8"
(100 mm x 300 mm x 200 mm)
Peso: 24 lbs. (11 kg)



Altura máxima del muro: 2' 8"